


BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL

DJ-LED QCF-400 LED Effect-Projector

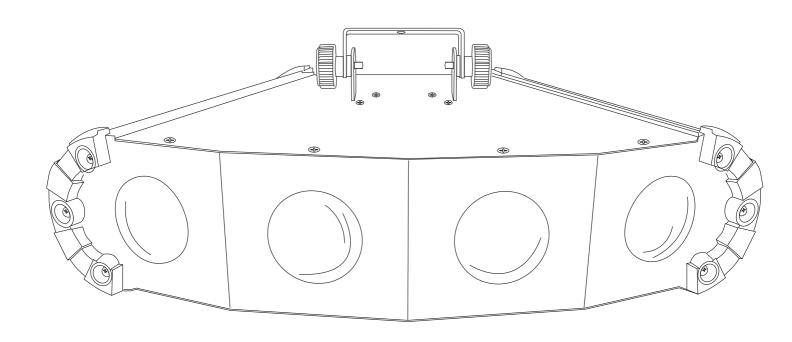

Inhaltsverzeichnis

Table of contents

Deutsch

	3
Lieferumfang	3
SICHERHEITSHINWEISE	4
BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG	5
GERÄTEBESCHREIBUNG	6
Features	6
Geräteübersicht	7
INSTALLATION	8
Überkopfmontage	
Master/Slave-Betrieb	
Fernsteuerungsbuchse	
Anschluss an den DMX-512 Controller / Verbindung Projektor – Projektor	
Anschluss ans Netz	
BEDIENUNG	
Stand Alone-Betrieb	
Master/Slave-Betrieb.	
DMX-gesteuerter Betrieb	
Adressierung des Projektors	
DMX-Protokoll	
REINIGUNG UND WARTUNG	
Sicherungswechsel	
TECHNISCHE DATEN	
English	
9	
	47
INTRODUCTION	
INTRODUCTION Delivery includes	17
INTRODUCTION Delivery includes	17
INTRODUCTION Delivery includes SAFETY INSTRUCTIONS OPERATING DETERMINATIONS	
INTRODUCTION Delivery includes	
INTRODUCTION Delivery includes SAFETY INSTRUCTIONS OPERATING DETERMINATIONS DESCRIPTION OF THE DEVICE Features	
INTRODUCTION Delivery includes	
INTRODUCTION Delivery includes	
INTRODUCTION	
INTRODUCTION Delivery includes SAFETY INSTRUCTIONS OPERATING DETERMINATIONS DESCRIPTION OF THE DEVICE Features Overview INSTALLATION Overhead rigging Master/Slave-operation	
INTRODUCTION Delivery includes SAFETY INSTRUCTIONS OPERATING DETERMINATIONS DESCRIPTION OF THE DEVICE Features Overview INSTALLATION Overhead rigging Master/Slave-operation Remote Control socket	
INTRODUCTION Delivery includes SAFETY INSTRUCTIONS OPERATING DETERMINATIONS DESCRIPTION OF THE DEVICE Features Overview INSTALLATION Overhead rigging Master/Slave-operation Remote Control socket DMX-512 connection / connection between fixtures	
INTRODUCTION Delivery includes SAFETY INSTRUCTIONS. OPERATING DETERMINATIONS DESCRIPTION OF THE DEVICE Features Overview INSTALLATION Overhead rigging. Master/Slave-operation Remote Control socket. DMX-512 connection / connection between fixtures Connection with the mains	
INTRODUCTION Delivery includes SAFETY INSTRUCTIONS. OPERATING DETERMINATIONS DESCRIPTION OF THE DEVICE Features Overview INSTALLATION Overhead rigging. Master/Slave-operation Remote Control socket. DMX-512 connection / connection between fixtures Connection with the mains OPERATION.	
INTRODUCTION Delivery includes SAFETY INSTRUCTIONS OPERATING DETERMINATIONS DESCRIPTION OF THE DEVICE Features Overview INSTALLATION Overhead rigging Master/Slave-operation Remote Control socket DMX-512 connection / connection between fixtures Connection with the mains OPERATION Stand Alone operation	
INTRODUCTION Delivery includes SAFETY INSTRUCTIONS OPERATING DETERMINATIONS DESCRIPTION OF THE DEVICE Features Overview INSTALLATION Overhead rigging Master/Slave-operation Remote Control socket DMX-512 connection / connection between fixtures Connection with the mains OPERATION Stand Alone operation Master/Slave-operation Master/Slave-operation	
INTRODUCTION Delivery includes SAFETY INSTRUCTIONS. OPERATING DETERMINATIONS DESCRIPTION OF THE DEVICE Features Overview INSTALLATION Overhead rigging. Master/Slave-operation Remote Control socket. DMX-512 connection / connection between fixtures. Connection with the mains OPERATION. Stand Alone operation Master/Slave-operation DMX-controlled operation DMX-controlled operation	17
INTRODUCTION Delivery includes SAFETY INSTRUCTIONS OPERATING DETERMINATIONS DESCRIPTION OF THE DEVICE Features Overview INSTALLATION Overhead rigging. Master/Slave-operation Remote Control socket DMX-512 connection / connection between fixtures Connection with the mains OPERATION. Stand Alone operation Master/Slave-operation DMX-controlled operation DMX-controlled operation Addressing	17
INTRODUCTION Delivery includes SAFETY INSTRUCTIONS OPERATING DETERMINATIONS DESCRIPTION OF THE DEVICE Features Overview INSTALLATION Overhead rigging	17
INTRODUCTION Delivery includes SAFETY INSTRUCTIONS. OPERATING DETERMINATIONS DESCRIPTION OF THE DEVICE Features Overview INSTALLATION Overhead rigging. Master/Slave-operation. Remote Control socket. DMX-512 connection / connection between fixtures. Connection with the mains. OPERATION Stand Alone operation. Master/Slave-operation. Master/Slave-operation. DMX-controlled operation. Addressing. DMX-protocol. CLEANING AND MAINTENANCE	17
INTRODUCTION Delivery includes SAFETY INSTRUCTIONS OPERATING DETERMINATIONS DESCRIPTION OF THE DEVICE Features Overview INSTALLATION Overhead rigging	17

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummer 51837508 This user manual is valid for the article number 51837508

Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter: You can find the latest update of this user manual in the Internet under:

www.futurelight.com



BEDIENUNGSANLEITUNG



DJ-LED QCF-400 LED Effekt-Projektor



ACHTUNG!

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen! Vor Öffnen des Gerätes vom Netz trennen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunter laden

EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen FUTURELIGHT DJ-LED QCF-400 entschieden haben. Sie haben hiermit ein leistungsstarkes und vielseitiges Gerät erworben.

Nehmen Sie den DJ-LED QCF-400 aus der Verpackung.

Lieferumfang

1	Gerät
1	Bedienungsanleitung



SICHERHEITSHINWEISE

1

ACHTUNG!

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.



Unbedingt lesen:

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden an der Netzleitung oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse I. Der Netzstecker darf nur an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Gerätes genau übereinstimmt. Ungeeignete Spannungen und ungeeignete Steckdosen können zur Zerstörung des Gerätes und zu tödlichen Stromschlägen führen.

Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Der Netzstecker muss dabei gewaltfrei eingesetzt werden. Achten Sie auf einen festen Sitz des Netzsteckers.

Lassen Sie die Netzleitung nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzleitungen und -anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit feuchten Händen an! Feuchte Hände können tödliche Stromschläge zur Folge haben.

Netzleitungen nicht verändern, knicken, mechanisch belasten, durch Druck belasten, ziehen, erhitzen und nicht in die Nähe von Hitze- oder Kältequellen bringen. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen der Netzleitung, zu Brand oder zu tödlichen Stromschlägen kommen.

Die Kabeleinführung oder die Kupplung am Gerät dürfen nicht durch Zug belastet werden. Es muss stets eine ausreichende Kabellänge zum Gerät hin vorhanden sein. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann.

Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Überprüfen Sie das Gerät und die Netzleitung in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen.

Werden Verlängerungsleitungen verwendet muss sichergestellt werden, dass der Adernquerschnitt für die benötigte Stromzufuhr des Gerätes zugelassen ist. Alle Warnhinweise für die Netzleitung gelten auch für evtl. Verlängerungsleitungen.

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Griffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung! Ansonsten kann das Kabel und der Stecker beschädigt werden was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Sind Stecker oder Geräteschalter, z. B. durch Einbau nicht erreichbar, so muss netzseitig eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden.

Wenn der Netzstecker oder das Gerät staubig ist, dann muss es außer Betrieb genommen werden, der Stromkreis muss allpolig unterbrochen werden und das Gerät mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Staub kann die Isolation reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Stärkere Verschmutzungen im und am Gerät dürfen nur von einem Fachmann beseitigt werden.

Es dürfen unter keinen Umständen Flüssigkeiten aller Art in Steckdosen, Steckverbindungen oder in irgendwelche Geräteöffnungen oder Geräteritzen eindringen. Besteht der Verdacht, dass - auch nur minimale - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort allpolig vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einen Fachmann überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen.

In das Gerät dürfen keine fremden Gegenstände gelangen. Dies gilt insbesondere für Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und Büroklammern oder gröbere Metallspäne in das Gerät gelangen, so ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und allpolig vom Netz zu trennen. Durch Metallteile hervorgerufene Fehlfunktionen und Kurzschlüsse können tödliche Verletzungen zur Folge haben.



GESUNDHEITSRISIKO!

Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle, da bei empfindlichen Menschen u. U. epileptische Anfälle ausgelöst werden können (gilt besonders für Epileptiker)!

Kinder und Laien vom Gerät fern halten!

Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt betrieben werden!

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Effektstrahler, mit dem sich dekorative Lichteffekte erzeugen lassen. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 230 V, 50 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Dieses Gerät ist für professionelle Anwendungen, z. B. auf Bühnen, in Diskotheken, Theatern etc. vorgesehen.

Lichteffekte sind nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Denken Sie daran, dass konsequente Betriebspausen die Lebensdauer des Gerätes erhöhen.

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Das Gerät darf nicht in einer Umgebung eingesetzt oder gelagert werden, in der mit Spritzwasser, Regen, Feuchtigkeit oder Nebel zu rechnen ist. Feuchtigkeit oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann die Isolation reduzieren und zu tödlichen Stromschlägen führen. Beim Einsatz von Nebelgeräten ist zu beachten, dass das Gerät nie direkt dem Nebelstrahl ausgesetzt ist und mindestens 0,5 m von einem Nebelgerät entfernt betrieben wird. Der Raum darf nur so stark mit Nebel gesättigt sein, dass eine gute Sichtweite von mindestens 10 m besteht.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5° C und +45° C liegen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern.

Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 45° C nicht überschreiten.

Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Überspannung könnte das Gerät zerstören. Das Gerät bei Gewitter allpolig vom Netz trennen (Netzstecker ziehen).

Das Bildzeichen Gegenständen. Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen. Der Abstand zwischen Lichtaustritt und der zu beleuchteten Fläche darf 0,1 Meter nicht unterschreiten!

Das Gerät darf nur über den Montagebügel installiert werden. Um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, muss um das Gerät ein Freiraum von mindestens 50 cm eingehalten werden.

Das Gehäuse darf niemals umliegende Gegenstände oder Flächen berühren!

Achten Sie bei der Montage, beim Abbau und bei der Durchführung von Servicearbeiten darauf, dass der Bereich unterhalb des Montageortes abgesperrt ist.

Der Projektor ist immer mit einem geeigneten Sicherheitsfangseil zu sichern.

Die maximale Umgebungstemperatur $T_a = 45^{\circ}$ C darf niemals überschritten werden.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemäßer Bedienung!

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein weiches und angefeuchtetes Tuch.

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass das Gerät im Lieferzustand verpackt wird.

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

Der Serienbarcode darf niemals vom Gerät entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, Abstürzen etc. verbunden.


GERÄTEBESCHREIBUNG

Features


LED Effekt-Projektor mit 4 Linsen

- Über eine LED-Matrix können 21 unterschiedliche "Drehmotive", 10 "Zahlenmotive" und 26 "Buchstabenmotive" dargestellt werden
- Goborotation
- · Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Bestückung mit 256 LEDs: 128 x rot, 48 x grün, 80 x blau
- Lange Lebensdauer der LEDs
- Klinken-Buchse für Fernsteuerung
- Fuzzy-Sound-Control: Programm läuft bei Musikpausen oder fehlendem Bassschlag weiter
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Stand Alone Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Blackout im Stand Alone Modus, Gobos und Auto/Manual Modus über optionale FUTURELIGHT Easy-5 Fernsteuerung aufrufbar
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Drehregler einstellbar
- Control Board mit 4-stelligem Display
- Vorteile der LED-Technologie: extrem lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten
- DMX-512 Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

Geräteübersicht

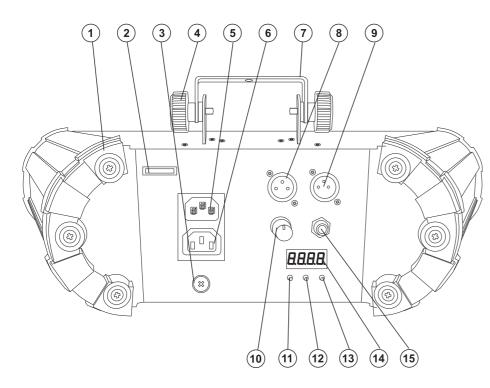

- (1) Gehäuse
- (2) Fangsicherung
- (3) Sicherungshalter
- (4) Feststellschraube
- **(5)** Spannungsversorgungseingang
- **(6)** Spannungsversorgungsausgang
- (7) Hängebügel
- (8) DMX-Ausgangsbuchse
- (9) DMX-Eingangsbuchse
- (10)Drehregler Musikempfindlichkeit
- (11) Mode-Taste
- (12)Up-Taste
- (13)Down-Taste
- (14) Display
- (15) Fernsteuerungsbuchse

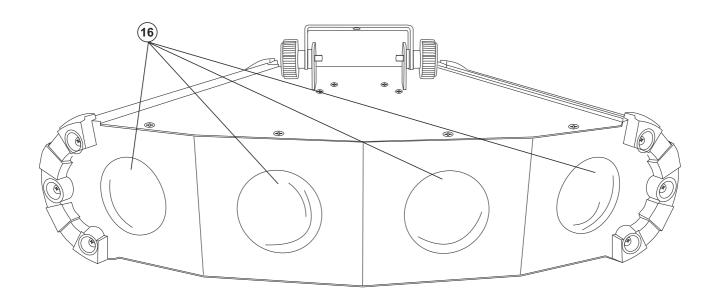

(16)Objektivlinsen



INSTALLATION

Überkopfmontage



LEBENSGEFAHR!

Bei der Installation sind insbesondere die Bestimmungen der BGV C1 und EN 60598-2-17 zu beachten! Die Installation darf nur vom autorisierten Fachhandel ausgeführt werden!

Die Aufhängevorrichtungen des Gerätes muss so gebaut und bemessen sein, dass sie 1 Stunde lang ohne dauernde schädliche Deformierung das 10-fache der Nutzlast aushalten kann.

Die Installation muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung, z. B. einem geeigneten Fangnetz, erfolgen. Diese zweite Aufhängung muss so beschaffen und angebracht sein, dass im Fehlerfall der Hauptaufhängung kein Teil der Installation herabfallen kann.

Während des Auf-, Um- und Abbaus ist der unnötige Aufenthalt im Bereich von Bewegungsflächen, auf Beleuchterbrücken, unter hochgelegenen Arbeitsplätzen sowie an sonstigen Gefahrbereichen verboten.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch Sachverständige geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Vorgehensweise:

Das Gerät sollte idealerweise außerhalb des Aufenthaltsbereiches von Personen installiert werden.

WICHTIG! ÜBERKOPFMONTAGE ERFORDERT EIN HOHES MAß AN ERFAHRUNG. Dies beinhaltet (aber beschränkt sich nicht allein auf) Berechnungen zur Definition der Tragfähigkeit, verwendetes Installationsmaterial und regelmäßige Sicherheitsinspektionen des verwendeten Materials und des Gerätes. Versuchen Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht über eine solche Qualifikation verfügen, sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen und/oder zur Beschädigung von Eigentum führen.

Das Gerät muss außerhalb des Handbereichs von Personen installiert werden.

Wenn das Gerät von der Decke oder hochliegenden Trägern etc. abgehängt werden soll, muss immer mit Traversensystemen gearbeitet werden. Das Gerät darf niemals frei schwingend im Raum befestigt werden.

Achtung: Hängend installierte Geräte können beim Herabstürzen erhebliche Verletzungen verursachen! Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit einer möglichen Installationsform haben, installieren Sie das Gerät NICHT!

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die 10-fache Punktbelastung des Eigengewichtes des Gerätes aushalten kann.



BRANDGEFAHR!

Achten Sie bei der Installation des Gerätes bitte darauf, dass sich im Abstand von mind. 0,5 m keine leicht entflammbaren Materialien (Deko, etc.) befinden.

Befestigen Sie das Gerät über einen geeigneten Haken an Ihrem Traversensystem.

Sichern Sie das Gerät bei Überkopfmontage immer mit einem geeigneten Sicherungsseil.

Es dürfen nur Sicherungsseile gemäß DIN 56927, Schnellverbindungsglieder gemäß DIN 56926, Schäkel gemäß DIN EN 1677-1 und BGV C1 Kettbiner eingesetzt werden. Die Fangseile, Schnellverbindungsglieder, Schäkel und Kettbiner müssen auf Grundlage der aktuellsten Arbeitsschutzbestimmungen (z. B. BGV C1, BGI 810-3) ausreichend dimensioniert sein und korrekt angewendet werden.

Bitte beachten Sie: Bei Überkopfmontage in öffentlichen bzw. gewerblichen Bereichen ist eine Fülle von Vorschriften zu beachten, die hier nur auszugsweise wiedergegeben werden können. Der Betreiber muss sich selbständig um die Beschaffung der geltenden Sicherheitsvorschriften bemühen und diese einhalten!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation und unzureichende Sicherheitsvorkehrungen verursacht werden!

Hängen Sie das Sicherungsseil in der dafür vorgesehenen Fangsicherung ein und führen Sie es über die Traverse bzw. einen sicheren Befestigungspunkt. Hängen Sie das Ende in dem Schnellverschlussglied ein und ziehen Sie die Sicherungsmutter gut fest.

Der maximale Fallabstand darf 20 cm nicht überschreiten.

Ein Sicherungsseil, das einmal der Belastung durch Absturz ausgesetzt war oder beschädigt ist, darf nicht mehr als Sicherungsseil eingesetzt werden.

Stellen Sie den Neigungswinkel über den Hängebügel ein und ziehen Sie die Feststellschrauben gut fest.



LEBENSGEFAHR!


Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden!

Master/Slave-Betrieb

Im Master/Slave-Betrieb lassen sich mehrere Geräte synchronisieren, die dann von einem Mastergerät gesteuert werden.

An der Rückseite des DJ-LED QCF-400 befindet sich eine XLR-Einbaubuchse (DMX Out) und ein XLR-Einbaustecker (DMX In), über die sich mehrere Geräte miteinander verbinden lassen.

Wählen Sie das Gerät aus, das zur Steuerung der Effekte dienen soll. Dieses Gerät arbeitet dann als Master-Gerät und steuert alle weiteren Slave-Geräte, die über ein DMX-Kabel mit dem Master-Gerät verbunden werden. Stecken Sie das DMX-Kabel in die DMX OUT-Buchse und verbinden Sie es mit dem DMX IN-Stecker des nächsten Gerätes.

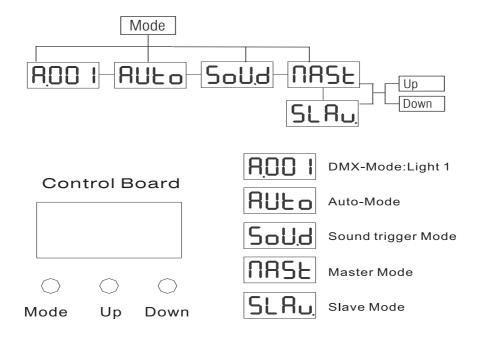




Stellen Sie beim Master-Gerät den gewünschten Master-Mode ein. Stellen Sie bei allen Slave-Geräten den entsprechenden Slave-Mode ein.

Fernsteuerungsbuchse

Wenn Sie den Lichtaustritt - über die optionale FUTURELIGHT Easy-5 Fernsteuerung - verriegeln möchten (Blackout-Modus), schließen Sie bitte die Easy-5 Fernsteuerung an die Fernsteuerungsbuchse an.

Über die Easy-5 Fernsteuerung lassen sich außerdem die Gobos und der Auto/Manual Modus umschalten. Im Auto Modus erfolgt der Gobowechsel musikgesteuert, während er im Manual Modus mittels Fernbedienung gesteuert werden kann.

Anschluss an den DMX-512 Controller / Verbindung Projektor – Projektor

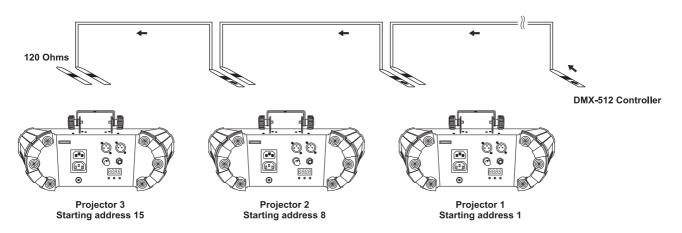



Achten Sie darauf, dass die Adern der Datenleitung an keiner Stelle miteinander in Kontakt treten. Die Geräte werden ansonsten nicht bzw. nicht korrekt funktionieren.





Beachten Sie, dass die Startadresse abhängig vom verwendeten Controller ist. Unbedingt Bedienungsanleitung des verwendeten Controllers beachten.



Die Verbindung zwischen Controller und Gerät sowie zwischen den einzelnen Geräten sollte mit einem DMX-Kabel erfolgen. Die Steckverbindung geht über 3-polige XLR-Stecker und -Kupplungen.

Belegung der XLR-Verbindung:





Wenn Sie Controller mit dieser XLR-Belegung verwenden, können Sie den DMX-Ausgang des Controllers direkt mit dem DMX-Eingang des ersten Gerätes der DMX-Kette verbinden. Sollen DMX-Controller mit anderen XLR-Ausgängen angeschlossen werden, müssen Adapterkabel verwendet werden.

Aufbau einer seriellen DMX-Kette:



Schließen Sie den DMX-Ausgang des ersten Gerätes der Kette an den DMX-Eingang des nächsten Gerätes an. Verbinden Sie immer einen Ausgang mit dem Eingang des nächsten Gerätes bis alle Geräte angeschlossen sind.

Achtung: Am letzten Gerät muss das DMX-Kabel durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Dazu wird ein XLR-Stecker in den DMX-Ausgang am letzten Gerät gesteckt, bei dem zwischen Signal (–) und Signal (+) ein 120 Ω Widerstand eingelötet ist.

Anschluss ans Netz

Schließen Sie das Gerät über die beiliegende Netzanschlussleitung ans Netz an.

Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt:

Leitung	Pin	International
Braun	Außenleiter	L
Blau	Neutralleiter	N
Gelb/Grün	Schutzleiter	

Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden!

Wenn das Gerät direkt an das örtliche Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut werden.

Das Gerät darf nur an eine Elektroinstallation angeschlossen werden, die den VDE-Bestimmungen DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.

Lichteffekte dürfen nicht über Dimmerpacks geschaltet werden.

BEDIENUNG

Wenn Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt der DJ-LED QCF-400 den Betrieb auf. Während des Reset justieren sich die Motoren aus und das Gerät ist danach betriebsbereit.

Der DJ-LED QCF-400 verfügt über ein eingebautes Mikrofon und einen Drehregler an der Geräterückseite, um die Musikempfindlichkeit einzustellen.

Stand Alone-Betrieb

Der DJ-LED QCF-400 lässt sich im Stand Alone-Betrieb ohne Controller einsetzen. Dank des eingebauten Mikrofones ist kein Controller nötig, und die Strahlen werden musikgesteuert durch den Raum geworfen.

Trennen Sie dazu den DJ-LED QCF-400 vom Controller und stellen Sie den gewünschten "Master Mode" (Auto/Sound) ein.

Master/Slave-Betrieb

Verbinden Sie die Master/Slave-Geräte und nehmen Sie die Einstellungen wie bereits beschrieben vor.

DMX-gesteuerter Betrieb

Über Ihren DMX-Controller können Sie die einzelnen Geräte individuell ansteuern. Dabei hat jeder DMX-Kanal eine andere Belegung mit verschiedenen Eigenschaften.



Adressierung des Projektors

Über das Control Board können Sie die DMX Startadresse definieren. Die Startadresse ist der erste Kanal, auf den der Projektor auf Signale vom Controller reagiert.

Bitte vergewissern Sie sich, dass sich die Steuerkanäle nicht mit anderen Geräten überlappen, damit der DJ-LED QCF-400 korrekt und unabhängig von anderen Geräten in der DMX-Verbindung funktioniert.

Werden mehrere DJ-LED QCF-400 auf eine Adresse definiert, arbeiten sie synchron.

Um die Startadresse einzustellen drücken Sie die Mode-Taste, bis das Display "A.001" anzeigt und stellen die gewünschte Adresse über die Up/Down-Tasten ein.

Ansteuerung:

Nachdem Sie die Startadresse definiert haben, können Sie den DJ-LED QCF-400 über Ihren Controller ansteuern.

Bitte beachten Sie:

Schalten Sie den DJ-LED QCF-400 ein. Das Gerät prüft, ob DMX-512 Daten empfangen werden oder nicht. Wenn Daten empfangen werden, erscheint "A.001" mit der definierten Startadresse auf dem Display. Werden keine Daten empfangen, erscheint "A001".

Die Meldung erscheint

- -wenn kein 3-poliges XLR-Kabel (DMX Signalkabel vom Controller) in die DMX-Eingangsbuchse des DJ-LED QCF-400 gesteckt wurde.
- -wenn der Controller ausgeschaltet oder defekt ist.
- -das Kabel oder der Stecker defekt ist oder das Signalkabel nicht richtig eingesteckt ist.

Achtung: Am letzten Projektor muss die DMX-Leitung durch einen 120 Ω Widerstand abgeschlossen werden damit die Geräte korrekt funktionieren.

DMX-Protokoll

Steuerkanal 1 - Mode

Ī	We	ert	Eigenschaft
ſ	0	50	Mode-1 Funktion
ſ	51	101	Mode-2 Funktion
ſ	102	152	Mode-3 Funktion
	153	203	Mode-4 Funktion
ſ	204	255	Mode-5 Funktion

Steuerkanal 2 - Gobos

	Linsen	1 = Mode-1 synchrone obos			= Mode-2 ammengesetzte os		e No. 1	II 1 = Mode-3 synchrone obos		No. 1 zusa	1 = Mode-4 ammengesetzte obos		No. 1 z	I 1 = Mod usamme Gobos	
W	ert	Eigenschaft	٧	Vert	Eigenschaft	We	ert	Eigenschaft	٧	Vert	Eigenschaft	Wei	rt	Eigenso	chaft
0	14	Spin Gobo 1	0	17	Spin Gobo 1	0	0	Closed	0	0	Closed	0	0	Clos	ed
15	29	Spin Gobo 2	18	35	Spin Gobo 2	1	11	Spin Gobo 1	1	8	Letter A	1	25	Ziffer	0
30	44	Spin Gobo 3	36	53	Spin Gobo 3	12	23	Spin Gobo 2	9	17	Letter B	26	51	Ziffer	1
45	59	Spin Gobo 4	54	71	Spin Gobo 4	24	35	Spin Gobo 3	18	26	Letter C	52	77	Ziffer	2
60	74	Spin Gobo 5	72	89	Spin Gobo 5	36	47	Spin Gobo 4	27	35	Letter D	78	103	Ziffer	3
75	89	Spin Gobo 6	90	107	Spin Gobo 6	48	59	Spin Gobo 5	36	44	Letter E	104	129	Ziffer	4
90	104	Spin Gobo 7	108	125	Spin Gobo 7	60	71	Spin Gobo 6	45	53	Letter F	130	155	Ziffer	5
105	119	Spin Gobo 8	126	143	Spin Gobo 8	72	83	Spin Gobo 7	54	62	Letter G	156	181	Ziffer	6
120	134	Spin Gobo 9	144	161	Spin Gobo 9	84	95	Spin Gobo 8	63	71	Letter H	182	207	Ziffer	7
135	149	Spin Gobo 10	162	179	Spin Gobo 10	96	107	Spin Gobo 9	72	80	Letter I	208	233	Ziffer	8
150	164	Spin Gobo 11	180	197	Spin Gobo 11	108	119	Spin Gobo 10	81	89	Letter J	234	255	Ziffer	9
165	179	Spin Gobo 12	198	215	Spin Gobo 12	120	131	Spin Gobo 11	90	98	Letter K				
180	194	Spin Gobo 13	216	233	Spin Gobo 13	132	143	Spin Gobo 12	99	107	Letter L				
195	209	Spin Gobo 14	234	255	Spin Gobo 14	144	155	Spin Gobo 13	108	116	Letter M				
210	224	Spin Gobo 15				156	167	Spin Gobo 14	117	125	Letter N				
225	239	Spin Gobo 16				168	179	Spin Gobo 15	126	134	Letter O				
240	255	Spin Gobo 17				180	191	Spin Gobo 16	135	143	Letter P				
			_			192	203	Spin Gobo 17	144	152	Letter Q				
						204	215	Spin Gobo 18	153	161	Letter R				
						216	227	Spin Gobo 19	162	170	Letter S				
						228	239	Spin Gobo 20	171	179	Letter T				
						240	255	Spin Gobo 21	180	188	Letter U				
									189	197	Letter V				
									198	206	Letter W				
									207	215	Letter X				
									216	224	Letter Y				
									225	233	Letter Z	1			

243

234 242

255

Sign 1

Sign 2

Steuel	rkanal 3	Steuerkanal 3 - Gobos]	Steuerkanal 4	anal 4	- Gobos							
Wen	n Kanal e No. 2 G	Wenn Kanal 1 = Mode-3 Linse No. 2 synchrone Gobos	Wenn Linse N	Wenn Kanal 1 = Mode-4 Linse No.2 zusammenge Gobos	setzte	Wenn Linse	Kanal 1 No. 2 zu setzte	Wenn Kanal 1 = Mode-5 Linse No. 2 zusammenge- setzte Gobos	-a6-	Wenn Linse	Kanal 1 = No. 3 syn Gobos	Wenn Kanal 1 = Mode-3 Linse No. 3 synchrone Gobos	Wenn k Linse N	Wenn Kanal 1 = Mode-4 Linse No. 3 zusammenge Gobos	Wenn Kanal 1 = Mode-4 Linse No. 3 zusammengesetzte Gobos	Wenn I Linse I	Kanal 1 No. 3 z setzte	Wenn Kanal 1 = Mode-5 Linse No. 3 zusammenge- setzte Gobos	ge-
Wert	er.	Eigenschaft	8	Wert	Eigenschaft	Wert	ب	Eigenschaft	aft	Wert	1.	Eigenschaft	×	Wert	Eigenschaft	Wert		Eigenschaft	naft
0	0	Closed	0	0	Closed	0	0	Closed		0	0	Closed	0	0	Closed	0	0	Closed	-
_	11	Spin Gobo 1	1	8	Letter A	1	25	Ziffer 0	0	-	7	Spin Gobo 1	_	8	Letter A	-	25	Ziffer	0
12	23	Spin Gobo 2	6	17	Letter B	26	51	Ziffer 1	_	12	23	Spin Gobo 2	6	17	Letter B	26	51	Ziffer	_
24	35	Spin Gobo 3	18	26	Letter C	52	77	Ziffer 2	2	24	35	Spin Gobo 3	18	26	Letter C	52	77	Ziffer	2
36	47	Spin Gobo 4	27	35	Letter D	78	103	Ziffer 3	3	36	47	Spin Gobo 4	27	35	Letter D	78	103	Ziffer	က
48	29	Spin Gobo 5	36	44	Letter E	104	129	Ziffer 4	4	48	69	Spin Gobo 5	36	44	Letter E	104	129	Ziffer	4
09	71	Spin Gobo 6	45	53	Letter F	130	155	Ziffer 5	5	09	7.1	Spin Gobo 6	45	53	Letter F	130	155	Ziffer	5
72	83	Spin Gobo 7	54	62	Letter G	156	181	Ziffer 6	9	72	83	Spin Gobo 7	54	62	Letter G	156	181	Ziffer	9
84	92	Spin Gobo 8	63	71	Letter H	182	207	Ziffer 7	7	84	92	Spin Gobo 8	63	71	Letter H	182	207	Ziffer	7
96	107	Spin Gobo 9	72	80	Letter I	208	233	Ziffer 8	8	96	107	Spin Gobo 9	72	80	Letter I	208	233	Ziffer	8
108	119	Spin Gobo 10	81	89	Letter J	234	255	Ziffer 9		108	119	Spin Gobo 10	81	89	Letter J	234	255	Ziffer	ဝ
120	131	Spin Gobo 11	06	86	Letter K					120	131	Spin Gobo 11	06	98	Letter K				
132	143	Spin Gobo 12	66	107	Letter L				l	132	143	Spin Gobo 12	66	107	Letter L				
144	155	Spin Gobo 13	108	116	Letter M					144	155	Spin Gobo 13	108	116	Letter M				
156	167	Spin Gobo 14	117	125	Letter N					156	167	Spin Gobo 14	117	125	Letter N				
168	179	Spin Gobo 15	126	134	Letter O					168	179	Spin Gobo 15	126	134	Letter O				
180	191	Spin Gobo 16	135	143	Letter P					180	191	Spin Gobo 16	135	143	Letter P				
192	203	Spin Gobo 17	144	152	Letter Q					192	203	Spin Gobo 17	144	152	Letter Q				
204	215	Spin Gobo 18	153	161	Letter R					204	215	Spin Gobo 18	153	161	Letter R				
216	227	Spin Gobo 19	162	170	Letter S					216	227	Spin Gobo 19	162	170	Letter S				
228	239	Spin Gobo 20	171	179	Letter T					228	239	Spin Gobo 20	171	179	Letter T				
240	255	Spin Gobo 21	180	188	Letter U					240	255	Spin Gobo 21	180	188	Letter U				
			189	197	Letter V				l				189	197	Letter V				
			198	206	Letter W								198	206	Letter W				
			207	215	Letter X								207	215	Letter X				
			216	224	Letter Y								216	224	Letter Y				
			225	233	Letter Z								225	233	Letter Z				
			234	242	Sign 1								234	242	Sign 1				
			243	255	Sign 2								243	255	Sign 2				

Steuerkanal 5 - Gobos

Wenn Kanal 1 = Mode 1, 2 oder 3 Rotation mit zunehmender Geschwindigkeit

Wenn Kanal 1 = Mode 4 oder 5 Keine Funktion

Strobeeffekt mit zunehm. Geschwindigkeit

Steuer	kanal 5	Steuerkanal 5 - Gobos								Steue	erkanal 6	Steuerkanal 6 - Gobo Rotation
Wer	se No. 4 sy Gobos	Wenn Kanal 1 = Mode-3 Linse No. 4 synchrone Gobos	Wenr Linse I	Wenn Kanal 1 = Mode-4 inse No. 4 zusammenge Gobos	Wenn Kanal 1 = Mode-4 Linse No. 4 zusammengesetzte Gobos	Wenn Linse	Kanal No. 4 z setzte	Wenn Kanal 1 = Mode-5 Linse No. 4 zusammenge- setzte Gobos	ange-	<u> </u>	Wert	Eigenschaft Wenn Kanal 1 = Rotation mit zun
Wert	ļ,	Eigenschaft	^	Wert	Eigenschaft	Wert	t	Eigenschaft	haft	o 	522	Wenn Kanal 1 =
0	0	Closed	0	0	Closed	0	0	Closed	ō			Keine Funktion
_	7	Spin Gobo 1	_	8	Letter A	_	25	Ziffer	0			
12	23	Spin Gobo 2	6	17	Letter B	26	51	Ziffer	_	Steue	Steuerkanal 7 - Strobe	- Strobe
24	35	Spin Gobo 3	18	26	Letter C	52	77	Ziffer	2	5	Wert	Eigenschaft
36	47	Spin Gobo 4	27	32	Letter D	78	103	Ziffer	3	0	_	Geschlossen
48	29	Spin Gobo 5	98	44	Letter E	104	129	Ziffer	4	2	252	Strobeeffekt mit
09	71	Spin Gobo 6	45	53	Letter F	130	155	Ziffer	5	253	255	Offen
72	83	Spin Gobo 7	54	62	Letter G	156	181	Ziffer	9			
84	98	Spin Gobo 8	63	71	Letter H	182	207	Ziffer	7			
96	107	Spin Gobo 9	72	80	Letter	208	233	Ziffer	80			
108	119	Spin Gobo 10	81	68	Letter J	234	255	Ziffer	6			
120	131	Spin Gobo 11	06	86	Letter K							
132	143	Spin Gobo 12	66	107	Letter L							
144	155	Spin Gobo 13	108	116	Letter M							
156	167	Spin Gobo 14	117	125	Letter N							
168	179	Spin Gobo 15	126	134	Letter O							
180	191	Spin Gobo 16	135	143	Letter P							
192	203	Spin Gobo 17	144	152	Letter Q							
204	215	Spin Gobo 18	153	161	Letter R							
216	227	Spin Gobo 19	162	170	Letter S							
228	239	Spin Gobo 20	121	179	Letter T							
240	255	Spin Gobo 21	180	188	Letter U							
			189	197	Letter V							
			198	206	Letter W							

_ Letter Z

Sign 1

Sign 2

243

Letter X

215 224 233 242 255

207

Letter Y

216

225 234



REINIGUNG UND WARTUNG

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Dabei muss unter anderem auf folgende Punkte besonders geachtet werden:

- 1) Alle Schrauben, mit denen das Gerät oder Geräteteile montiert sind, müssen fest sitzen und dürfen nicht korrodiert sein.
- 2) An Gehäuse, Befestigungen und Montageort (Decke, Abhängung, Traverse) dürfen keine Verformungen sichtbar sein.
- 3) Mechanisch bewegte Teile wie Achsen, Ösen u. Ä. dürfen keinerlei Verschleißspuren zeigen (z.B. Materialabrieb oder Beschädigungen) und dürfen sich nicht unwuchtig drehen.
- 4) Die elektrischen Anschlussleitungen dürfen keinerlei Beschädigungen, Materialalterung (z.B. poröse Leitungen) oder Ablagerungen aufweisen. Weitere, auf den jeweiligen Einsatzort und die Nutzung abgestimmte Vorschriften werden vom sachkundigen Installateur beachtet und Sicherheitsmängel behoben.



LEBENSGEFAHR!

Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!



ACHTUNG!

Die Linse muss gewechselt werden, wenn diese sichtbar beschädigt ist, so dass ihre Wirksamkeit beeinträchtigt ist, z. B. durch Sprünge oder tiefe Kratzer!

Die Objektivlinse sollte wöchentlich gereinigt werden, da sich sehr schnell Nebelfluidrückstände absetzen, die die Leuchtkraft des Gerätes erheblich reduzieren.

Reinigen Sie das Innere des Geräts mindestens einmal im Jahr mit einem Staubsauger oder einer Luftbürste.

Im Geräteinneren befinden sich außer der Sicherung keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!



Sicherungswechsel

Wenn die Feinsicherung des Gerätes defekt ist, darf diese nur durch eine Sicherung gleichen Typs ersetzt werden.

Vor dem Sicherungswechsel ist das Gerät allpolig von der Netzspannung zu trennen (Netzstecker ziehen)

Vorgehensweise:

- **Schritt 1:** Drehen Sie den Sicherungshalter an der Geräterückseite mit einem passenden Schraubendreher aus dem Gehäuse (gegen den Uhrzeigersinn).
- Schritt 2: Entfernen Sie die defekte Sicherung aus dem Sicherungshalter.
- Schritt 3: Setzen Sie die neue Sicherung in den Sicherungshalter ein.
- Schritt 4: Setzen Sie den Sicherungshalter wieder im Gehäuse ein und drehen Sie ihn fest.

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die von Ihrem Fachhändler erhältlich ist.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	60 W
DMX-Steuerkanäle:	7
DMX 512-Anschluss:	3-pol. XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	18 Hz
Anzahl der LEDs:	256 (64 je Linse)
Maße (LxBxH):	370 x 570 x 190 mm
Gewicht:	5,5 kg
Maximale Umgebungstemperatur Ta:	45° C
Maximale Leuchtentempemperatur im Beharrungszustand T _B :	60° C
Mindestabstand zu entflammbaren Oberflächen:	0,5 m
Mindestabstand zum angestrahlten Objekt:	0,1 m
Sicherung:	F 1 A, 250 V
Zubehör:	
FUTURELIGHT CP-240 Controller	BestNr. 51834265
Wizard-512 USB DMX-Software + Interface	BestNr. 51860102
Wizard-1024 USB DMX-Software + Interface	BestNr. 51860110
FUTURELIGHT Easy-5 Fernsteuerung	BestNr. 51834013
Abschlussstecker DES-3 DMX 3-pol	BestNr. 51834001

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten. 07.10.2010 ©



USER MANUAL



DJ-LED QCF-400 LED Effect-Projector



CAUTION!

Keep this device away from rain and moisture! Unplug mains lead before opening the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to

- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

INTRODUCTION

Thank you for having chosen a FUTURELIGHT DJ-LED QCF-400. You will see you have acquired a powerful and versatile device.

Unpack your DJ-LED QCF-400.

Delivery includes

1	Device
1	User manual

SAFETY INSTRUCTIONS



CAUTION!

Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.





Important:

Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the A/C connection cable or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.

This device falls under protection-class I. The power plug must only be plugged into a protection class I outlet. The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. Wrong voltages or power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal electrical shock.

Always plug in the power plug last. The power plug must always be inserted without force. Make sure that the plug is tightly connected with the outlet.

Never let the power-cord come into contact with other cables! Handle the power-cord and all connections with the mains with particular caution! Never touch them with wet hands, as this could lead to mortal electrical shock.

Never modify, bend, strain mechanically, put pressure on, pull or heat up the power cord. Never operate next to sources of heat or cold. Disregard can lead to power cord damages, fire or mortal electrical shock.

The cable insert or the female part in the device must never be strained. There must always be sufficient cable to the device. Otherwise, the cable may be damaged which may lead to mortal damage.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power-cord from time to time.

If extension cords are used, make sure that the core diameter is sufficient for the required power consumption of the device. All warnings concerning the power cords are also valid for possible extension cords.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power-cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power-cord. Otherwise, the cable or plug can be damaged leading to mortal electrical shock. If the power plug or the power switch is not accessible, the device must be disconnected via the mains.

If the power plug or the device is dusty, the device must be taken out of operation, disconnected and then be cleaned with a dry cloth. Dust can reduce the insulation which may lead to mortal electrical shock. More severe dirt in and at the device should only be removed by a specialist.

There must never enter any liquid into power outlets, extension cords or any holes in the housing of the device. If you suppose that also a minimal amount of liquid may have entered the device, it must immediately be disconnected. This is also valid, if the device was exposed to high humidity. Also if the device is still running, the device must be checked by a specialist if the liquid has reduced any insulation. Reduced insulation can cause mortal electrical shock.

There must never be any objects entering into the device. This is especially valid for metal parts. If any metal parts like staples or coarse metal chips enter into the device, the device must be taken out of operation and disconnected immediately. Malfunction or short-circuits caused by metal parts may cause mortal injuries.



HEALTH HAZARD!

Never look directly into the light source, as sensitive persons may suffer an epileptic shock (especially meant for epileptics)!

Keep away children and amateurs! Never leave this device running unattended.



OPERATING DETERMINATIONS

This device is a lighting effect for creating decorative effects. This product is only allowed to be operated with an alternating voltage of 230 V, 50 Hz and was designed for indoor use only.

This device is designed for professional use, e.g. on stages, in discotheques, theatres etc.

Lighting effects are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the device will serve you for a long time without defects.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of others!

This device must never be operated or stockpiled in sourroundings where splash water, rain, moisture or fog may harm the device. Moisture or very high humidity can reduce the insulation and lead to mortal electrical shocks. When using smoke machines, make sure that the device is never exposed to the direct smoke jet and is installed in a distance of 0.5 meters between smoke machine and device. The room must only be saturated with an amount of smoke that the visibility will always be more than 10 meters.

The ambient temperature must always be between -5° C and +45° C. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters.

The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of 45° C.

This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.

Never use the device during thunderstorms. Over voltage could destroy the device. Always disconnect the device during thunderstorms.

The symbol ————— determines the minimum distance from lighted objects. The minimum distance between light-output and the illuminated surface must be more than 0.1 meters.

This device is only allowed for an installation via the mounting bracket. In order to safeguard sufficient ventilation, leave 50 cm of free space around the device.

The housing must never touch surrounding surfaces or objects.

Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the fixture.

Always fix the fixture with an appropriate safety-rope.

The maximum ambient temperature $T_a = 45^{\circ}$ C must never be exceeded.

Operate the device only after having become familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp cloth.

Please use the original packaging if the device is to be transported. Make sure that you pack the device in the original state.

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!

Never remove the serial barcode from the device as this would make the guarantee void.

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, crash etc.


DESCRIPTION OF THE DEVICE

Features

LED Effect-Projector with four lenses


- Creates 21 different "spin patterns", 10 different "figure patterns" and 26 "letter patterns" via LED matrix
- Gobo rotation
- Strobe effect with adjustable speed
- Equipped with 256 LEDs: 128 x red, 48 x green, 80 x blue
- Long LED life
- 1/4" jack-socket for remote control
- Fuzzy-Sound-Control: program continues automatically during periods without music or bass-beat
- DMX-controlled operation or stand alone operation with Master/Slave-function
- Blackout, Gobos and Auto/Manual Mode applicable in Stand Alone mode via optional FUTURELIGHT Easy-5 remote control
- Sound-controlled via built-in microphone
- · Microphone-sensitivity adjustable via rotary-control
- · Control-Board with 4-digit display
- Advantages of LED-technology: extremely long life, low power consumption, minimal heat emission, defacto maintenance free with brilliant light radiation
- · DMX-control via every standard DMX-controller

Overview

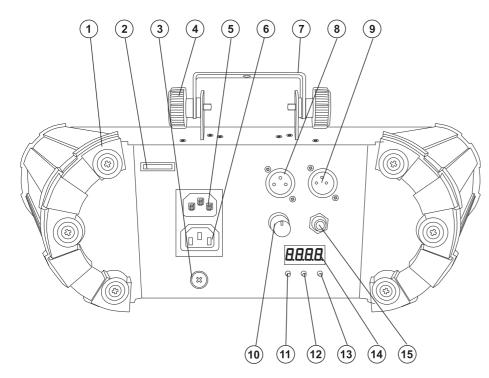

- (1) Housing cover
- (2) Safety eyelet
- (3) Fuseholder
- (4) Fixation screw
- (5) Power input
- (6) Power output
- (7) Mounting bracket
- (8) DMX-Out socket
- (9) DMX-In socket
- (10)Rotary-control microphone sensitivity
- (11) Mode-button
- (12)Up-button
- (13) Down-button
- (14)Display
- (15)Remote Control socket

(16)Objective-lens

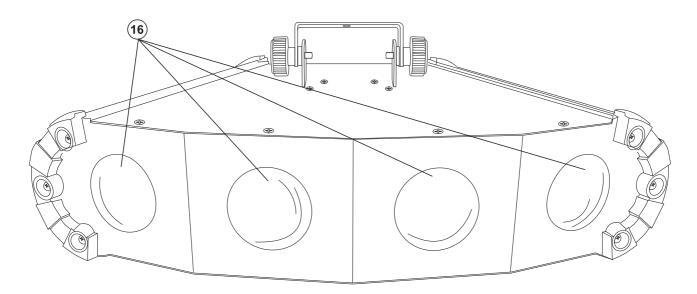

INSTALLATION

Overhead rigging



DANGER TO LIFE!

Please consider the EN 60598-2-17 and the respective national standards during the installation! The installation must only be carried out by an authorized dealer!

The installation of the device has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for 1 hour without any harming deformation.

The installation must always be secured with a secondary safety attachment, e.g. an appropriate catch net. This secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down if the main attachment fails.

When rigging, derigging or servicing the device staying in the area below the installation place, on bridges, under high working places and other endangered areas is forbidden.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another time.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert after every four year in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by a skilled person once a year.

Procedure:

The device should be installed outside areas where persons may walk by or be seated.

IMPORTANT! OVERHEAD RIGGING REQUIRES EXTENSIVE EXPERIENCE, including (but not limited to) calculating working load limits, installation material being used, and periodic safety inspection of all installation material and the device. If you lack these qualifications, do not attempt the installation yourself, but instead use a professional structural rigger. Improper installation can result in bodily injury and or damage to property.



The device has to be installed out of the reach of people.

If the device shall be lowered from the ceiling or high joists, professional trussing systems have to be used. The device must never be fixed swinging freely in the room.

Caution: Devices in hanging installations may cause severe injuries when crashing down! If you have doubts concerning the safety of a possible installation, do NOT install the device!

Before rigging make sure that the installation area can hold a minimum point load of 10 times the device's weight.



DANGER OF FIRE!

When installing the device, make sure there is no highly-inflammable material (decoration articles, etc.) within a distance of min. 0.5 m.

Mount the device to your trussing system using an appropriate clamp.

For overhead use, always install an appropriate safety bond.

You must only use safety bonds complying with DIN 56927, quick links complying with DIN 56926, shackles complying with DIN EN 1677-1 and BGV C1 carbines. The safety bonds, quick links, shackles and the carbines must be sufficiently dimensioned and used correctly in accordance with the latest industrial safety regulations (e. g. BGV C1, BGI 810-3).

Please note: for overhead rigging in public or industrial areas, a series of safety instructions have to be followed that this manual can only give in part. The operator must therefore inform himself on the current safety instructions and consider them.

The manufacturer cannot be made liable for damages caused by incorrect installations or insufficient safety precautions!

Pull the safety bond through the attachment eyelet and over the trussing system or a safe fixation spot. Insert the end in the quick link and tighten the safety screw.

The maximum drop distance must never exceed 20 cm.

A safety bond which already held the strain of a crash or which is defective must not be used again.

Adjust the desired inclination-angle via the mounting-bracket and tighten the fixation screws.



DANGER TO LIFE!


Before taking into operation for the first time, the installation has to be approved by an expert!

Master/Slave-operation

The master/slave-operation enables that several devices can be synchronized and controlled by one master-device.

On the rear panel of the DJ-LED QCF-400 you can find an XLR-jack (DMX Out) and an XLR-plug (DMX In), which can be used for connecting several devices.

Choose the device which is to control the effects. This device then works as master device and controls all other slave devices, which are to be connected to the master device via a DMX cable. Connect the DMX OUT jack with the DMX IN plug of the next device.

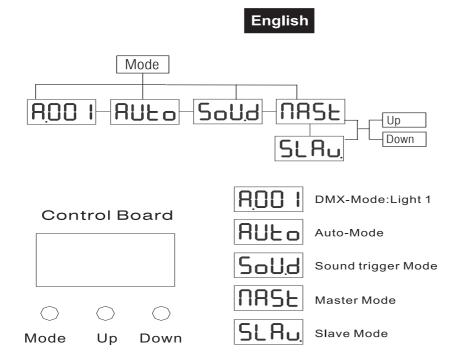


Set the desired Master-mode for the master-device. Set the respective Slave-mode for all slave-devices.

Remote Control socket

If you wish to lock the light output - via an optional FUTURELIGHT Easy-5 remote control, connect your Easy-5 remote control to the remote control socket.

The remote control Easy-5 can be used for switching the gobos and the Auto/Manual mode. In Auto Mode, the gobos are switched sound-controlled. In Manual Mode, the gobos are switched via remote control.

DMX-512 connection / connection between fixtures

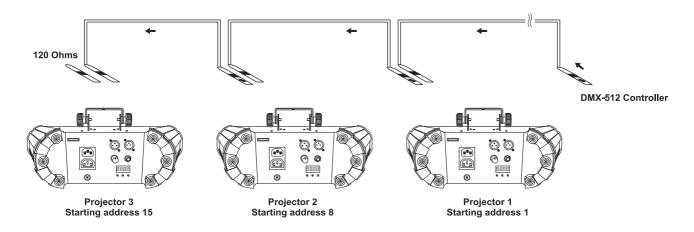



The wires must not come into contact with each other, otherwise the fixtures will not work at all, or will not work properly.





Please note, the starting address depends upon which controller is being used.



Only use a DMX-cable and 3-pin XLR-plugs and connectors in order to connect the controller with the fixture or one fixture with another.




Occupation of the XLR-connection:

DMX-output XLR mounting-socket:

1: Ground 2: Signal (-) 3: Signal (+)

DMX-inputXLR mounting-plug:

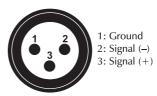

If you are using controllers with this occupation, you can connect the DMX-output of the controller directly with the DMX-input of the first fixture in the DMX-chain. If you wish to connect DMX-controllers with other XLR-outputs, you need to use adapter-cables.

Building a serial DMX-chain:

Connect the DMX-output of the first fixture in the DMX-chain with the DMX-input of the next fixture. Always connect one output with the input of the next fixture until all fixtures are connected.

Caution: At the last fixture, the DMX-cable has to be terminated. Plug the terminator with a 120 Ω resistor between Signal (–) and Signal (+) in the DMX-output of the last fixture.

Connection with the mains

Connect the device to the mains with the enclosed power supply cable.

The occupation of the connection-cables is as follows:

Cable	Pin	International
Brown	Live	L
Blue	Neutral	N
Yellow/Green	Earth	

The earth has to be connected!

If the device will be directly connected with the local power supply network, a disconnection switch with a minimum opening of 3 mm at every pole has to be included in the permanent electrical installation.

The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with the IEC-standards. The electric installation must be equipped with a Residual Current Device (RCD) with a maximum fault current of 30 mA.

Lighting effects must not be connected to dimming-packs.

OPERATION

After you connected the effect to the mains, the DJ-LED QCF-400 starts running. During the Reset, the motors are trimmed and the device is ready for use afterwards.

The DJ-LED QCF-400 features a built-in microphone and a rotary-control on the rear panel to adjust the sound sensitivity.

Stand Alone operation

In the Stand Alone mode, the DJ-LED QCF-400 can be used without controller. You can do without a controller as the DJ-LED QCF-400 features a built-in microphone, which provides automatic sound control.

Disconnect the DJ-LED QCF-400 from the controller and select the desired "Master Mode" (Auto/Sound).



Master/Slave-operation

Connect the master and slave-devices and adjust the settings as desribed above.

DMX-controlled operation

You can control the projectors individually via your DMX-controller. Every DMX-channel has a different occupation with different features.

Addressing

The Control Board allows you to assign the DMX fixture address, which is defined as the first channel from which the DJ-LED QCF-400 will respond to the controller.

Please, be sure that you don't have any overlapping channels in order to control each DJ-LED QCF-400 correctly and independently from any other fixture on the DMX data link.

If two, three or more DJ-LED QCF-400 are addressed similarly, they will work similarly.

For address setting, press the Mode-button until the display shows "A.001" and set the desired address via the Up/Down-buttons.

Controlling:

After having addressed all DJ-LED QCF-400, you may now start operating these via your lighting controller.

Note

After switching on, the DJ-LED QCF-400 will automatically detect whether DMX 512 data is received or not. If the data is received, the display will show "A.001" with the actually set address. If there is no data received at the DMX-input, the display will show "A001".

This situation can occur if:

- the 3 PIN XLR plug (cable with DMX signal from controller) is not connected with the input of the DJ-LED OCF-400
- the controller is switched off or defective, if the cable or connector is defective or the signal wires are swap in the input connector.

Note:

It's necessary to insert the XLR termination plug (with 120 Ohm) in the last lighting in the link in order to ensure proper transmission on the DMX data link.

English

Pattern 3
Pattern 4
Pattern 5
Pattern 6

103

129

104

Letter E

36

Letter F Letter G Letter H

Pattern 2

Letter C

8

27

6

Letter D

Pattern 9

255

234

90

Letter K

Letter L Letter M

107

66

Spin Gobo 12 Spin Gobo 13

132

144 156 168 180 192 204 204 228

Spin Gobo 11

131 143 155 167 179 191

120

Spin Gobo 12 Spin Gobo 13 Spin Gobo 14

215

198

Spin Gobo 12

179

165

233

216

Spin Gobo 13

194

234

Spin Gobo 14

195

Spin Gobo 16

Spin Gobo 17

255

240

Spin Gobo 15

224

210

116 125 134

108

Letter U Letter V

Letter T

171

239

240

227

180

170 179 188

162

Letter W

206

197

189

Letter X

215

207

Letter Z Sign 1 Sign 2

Letter Y

224 233 242 255

216

234

225

Letter Q

152

144

203

Letter R Letter S

161

Letter O Letter P

143

135

126

Spin Gobo 15
Spin Gobo 17
Spin Gobo 17
Spin Gobo 18
Spin Gobo 19
Spin Gobo 20
Spin Gobo 20

117

Spin Gobo 14

Letter N

Pattern 8

233

208

Letter J

Pattern 7

182

63

54

181

156

DMX-protocol

Spin Gobo 10 Spin Gobo 6 Spin Gobo 9 Spin Gobo 5 Spin Gobo 7 Spin Gobo 8 Spin Gobo 4 When channel 1 in mode-3 Spin Gobo 1 Spin Gobo 2 Spin Gobo 3 Lense No. 1 synchronous Gobos Feature Closed 107 119 7 35 29 71 83 95 0 23 47 value 108 0 12 24 36 48 09 72 84 96 Spin Gobo 10 Spin Gobo 3 Spin Gobo 5 Spin Gobo 6 Spin Gobo 7 Spin Gobo 2 Spin Gobo 8 Spin Gobo 9 Spin Gobo 11 Spin Gobo 1 Spin Gobo 4 Four lenses assemble Gobos When channel 1 in mode-2 Feature Mode-2 function Mode-4 function Mode-5 function Mode-1 function Mode-3 function 107 125 179 143 161 197 17 35 53 7 89 value 108 126 162 18 36 54 72 90 144 180 0 Spin Gobo 10 Spin Gobo 11 Spin Gobo 6 Spin Gobo 5 Spin Gobo 7 Spin Gobo 2 Spin Gobo 3 Spin Gobo 8 Spin Gobo 9 Spin Gobo 4 When channel 1 in mode-1 Four lenses synchronous Gobos Spin Gobo Feature Control-channel 2 - Gobos 149 104 164 119 134 152 203 255 4 29 44 59 74 89 101 50 value value 120 150 105 135 102 153 204 0 15 30 45 9 75 90 51 0

When channel 1 in mode-5

Lense No. 1 assemble

Lense No. 1 assemble Gobos

When channel 1 in mode-4

Feature

Feature

value

Closed

value

0

Closed

0

Pattern 0

25 51 77

Letter A

Pattern

26 52 78

Letter B

Control-channel 1 - Mode

English

Control-channel 4 - Gobos	ode-5 When channel 1 in mode-3 Lense No. 3 synchronous Lense No. 3 assemble Gobos Gobos When channel 1 in mode-4 Lense No. 3 assemble Gobos Gobos	Feature value Feature value Feature Feature	Closed 0 0 Closed 0 0 Closed 0 0 Closed	Pattern 0 1 11 Spin Gobo 1 1 8 Letter A 1 25 Pattern 0	Pattern 1 12 23 Spin Gobo 2 9 17 Letter B 26 51 Pattern 1	Pattern 2 24 35 Spin Gobo 3 18 26 Letter C 52 77 Pattern 2	Pattern 3 36 47 Spin Gobo 4 27 35 Letter D 78 103 Pattern 3	Pattern 4 48 59 Spin Gobo 5 36 44 Letter E 104 129 Pattern 4	Pattern 5 60 71 Spin Gobo 6 45 53 Letter F 130 155 Pattern 5	Pattern 6 72 83 Spin Gobo 7 54 62 Letter G 156 181 Pattern 6	Pattern 7 84 95 Spin Gobo 8 63 71 Letter H 182 207 Pattern 7	Pattern 8 96 107 Spin Gobo 9 72 80 Letter I 208 233 Pattern 8	Pattern 9 108 119 Spin Gobo 10 81 89 Letter J 234 255 Pattern 9	120 131 Spin Gobo 11 90 98 Letter K	132 143 Spin Gobo 12 99 107 Letter L	144 155 Spin Gobo 13 108 116 Letter M	156 167 Spin Gobo 14 117 125 Letter N	168 179 Spin Gobo 15 126 134 Letter O	180 191 Spin Gobo 16 135 143 Letter P	192 203 Spin Gobo 17 144 152 Letter Q	204 215 Spin Gobo 18 153 161 Letter R	216 227 Spin Gobo 19 162 170 Letter S	228 239 Spin Gobo 20 171 179 Letter T	240 255 Spin Gobo 21 180 188 Letter U	189 197 Letter V	198 206 Letter W	207 215 Letter X	216 224 Letter Y	225 233 Letter Z	234 242 Sign 1
	innel 1 No. 2 a Gobos			2	_		\circ	\sim 1	15	3)7	33	35																	
	When cha Lense N	ature value	0 0 paso	ter A 1 25	ter B 26 51	ter C 52 77	ter D 78 103	ter E 104 129	tter F 130 155	ter G 156 181	ter H 182 207	tter I 208 233	tter J 234 255	ter K	tter L	ter M	ter N	ter O	tter P	ter Q	ter R	tter S	ter T	ter U	tter V	ter W	tter X	tter Y	tter Z	gn 1
	soc	Feature												98 Letter K	107 Letter L	116 Letter M	125 Letter N	134 Letter O	143 Letter P	152 Letter Q	161 Letter R	170 Letter S	179 Letter T	188 Letter U	197 Letter V	206 Letter W	215 Letter X	224 Letter Y	233 Letter Z	242 Sign 1
	When channel 1 in mode-4 Lense No. 2 assemble Gobos		Closed 0	Letter A 1	Letter B 26	Letter C 52	Letter D 78	Letter E 104	Letter F 130	Letter G 156	Letter H 182	Letter I 208	Letter J 234																	234 242 Sign 1
ગ 3 - Gobos	When channel 1 in mode-4 Lense No. 2 assemble Gobos	Feature	0 Closed 0	8 Letter A 1	17 Letter B 26	26 Letter C 52	35 Letter D 78	44 Letter E 104	53 Letter F 130	62 Letter G 156	71 Letter H 182	80 Letter I 208	89 Letter J 234	98	107	116	125	134	143	152	161	170	179	188	197	206	215	224	233	242
Control-channel 3 - Gobos	soc	value Feature	0 Closed 0	1 1 8 Letter A 1	9 17 Letter B 26	18 26 Letter C 52	27 35 Letter D 78	36 44 Letter E 104	45 53 Letter F 130	54 62 Letter G 156	63 71 Letter H 182	72 80 Letter I 208	81 89 Letter J 234	86 06	99 107	108 116	117 125	126 134	135 143	144 152	153 161	162 170	171 179	180 188	197	206	215	224	233	242

Control-channel 5 - Gobos

Control-channel 6 - Gobos rotation

Feature	When channel 1 in mode-1,2,3 rotation with increasing speed	MAC and a second second and second se	VVIET CIAINIEL III IIIOGE-4,5 NO IGIICUOII		Control-channel 7 - Strobe
value	מיזי	CC7			rol-chann
>	C	>			Contr
When channel 1 in mode-5	Lense No. 4 assemble Gobos	Feature	0 0 Closed	25 Pattern 0	26 51 Pattern 1
channel	se No. 4 as Gobos	value	0	25	51
When	Len	va	0	1	26
	When channel 1 in mode-4 Lense No. 4 assemble Gobos	Feature	Closed	Letter A	Letter B
-	⊱ 4	value	0	8	17
	When char Lense No.	ve	0	_	6
When channel 1 in mode-3	ense No.4 synchronous Gobos	Feature	Closed	11 Spin Gobo 1	12 23 Spin Gobo 2
	se No.4 Go	value	0 0	1	23
Wher	Len	va	0	-	12

Pattern 2 Pattern 3 Pattern 4

Letter C Letter D Letter E

Spin Gobo 3 Spin Gobo 4 Spin Gobo 5

 Spin Gobo 6

	Feature	Closed	Strobe-effect with increasing speed	Open
0 0	value	1	252	255
Collino Gildinoi	va	0	2	253

Pattern 5 Pattern 6

Letter G Letter F

181 Pattern 6	207 Pattern 7	233 Pattern 8	255 Pattern 9													
156	182	208	234													
Letter G	Letter H	Letter	Letter J	Letter K	Letter L	Letter M	Letter N	Letter O	Letter P	Letter Q	Letter R	Letter S	Letter T	Letter U	Letter V	
62	71	80	89	86	107	116	125	134	143	152	161	170	179	188	197	
54	63	72	81	06	66	108	117	126	135	144	153	162	171	180	189	
Spin Gobo 7	Spin Gobo 8	Spin Gobo 9	Spin Gobo 10	Spin Gobo 11	Spin Gobo 12	Spin Gobo 13	Spin Gobo 14	Spin Gobo 15	Spin Gobo 16	Spin Gobo 17	Spin Gobo 18	Spin Gobo 19	Spin Gobo 20	Spin Gobo 21		-
83	92	107	119	131	143	155	167	179	191	203	215	227	239	255		
72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240		

Letter X Letter Y Letter Z

Sign 2 Sign 1

Letter W



CLEANING AND MAINTENANCE

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are inspected by an expert after every four years in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are inspected by a skilled person once a year.

The following points have to be considered during the inspection:

- 1) All screws used for installing the devices or parts of the device have to be tighly connected and must not be corroded.
- 2) There must not be any deformations on housings, fixations and installation spots (ceiling, suspension, trussing).
- 3) Mechanically moved parts like axles, eyes and others must not show any traces of wearing (e.g. material abrading or damages) and must not rotate with unbalances.
- 4) The electric power supply cables must not show any damages, material fatigue (e.g. porous cables) or sediments. Further instructions depending on the installation spot and usage have to be adhered by a skilled installer and any safety problems have to be removed.



DANGER TO LIFE!

Disconnect from mains before starting maintenance operation!

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a moist, lint-free cloth. Never use alcohol or solvents!



CAUTION!

The lens has to be replaced when it is obviously damaged, so that its function is impaired, e. g. due to cracks or deep scratches!

The objective lens will require weekly cleaning as smoke-fluid tends to building up residues, reducing the light-output very quickly.

The interior of the fixture should be cleaned at least annually using a vacuum-cleaner or an air-jet.

There are no serviceable parts inside the device except for the fuse. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

Replacing the fuse

If the fine-wire fuse of the device fuses, only replace the fuse by a fuse of same type and rating.

Before replacing the fuse, unplug mains lead.

Procedure:

- **Step 1:** Unscrew the fuseholder on the rearpanel with a fitting screwdriver from the housing (anticlockwise).
- **Step 2:** Remove the old fuse from the fuseholder.
- **Step 3:** Install the new fuse in the fuseholder.
- **Step 4:** Replace the fuseholder in the housing and fix it.

Should you need any spare parts, please use genuine parts.

If the power supply cable of this device becomes damaged, it has to be replaced by a special power supply cable available at your dealer.

Should you have further questions, please contact your dealer.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply:	230 V AC, 50 Hz ~				
Power consumption:	60 W				
DMX-control-channels:	7				
DMX-512-connection:	3-pin XLR				
Sound-control:	via built-in microphone				
Flash-rate:	18 Hz				
Number of LEDs:	256 (64 per lense)				
Dimensions (LxWxH):	370 x 570 x 190 mm				
Weight:	5.5 kg				
Maximum ambient temperature T _a :	45° C				
Maximum housing temperature T _B (steady state):	60° C				
Min.distance from flammable surfaces:	0.5 m				
Min.distance to lighted object:	0.1 m				
Fuse:	F 1 A, 250 V				
Accessory:					
FUTURELIGHT CP-240 controller	No. 51834265				
Wizard-512 USB DMX software + interface	No. 51860102				
Wizard-1024 USB DMX software + interface	No. 51860110				
FUTURELIGHT Easy-5 remote control	No. 51834013				
DMX-terminator DES-3 DMX 3-pin	No. 51834001				

Please note: Every information is subject to change without prior notice. 07.10.2010 ©